

Компрессионные фитинги с латунным кольцом серии 1150

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tec@nt-rt.ru || сайт: <https://tiemme.nt-rt.ru/>

**1150**

Raccordo diritto maschio
Straight fitting male

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
115 0056	12 x 1/4"		5/250
115 0017	12 x 3/8"		5/250
115 0011	12 x 1/2"		5/200
115 0057	15 x 3/8"		5/200
115 0001	15 x 1/2"		5/150
115 0058	15 x 3/4"		5/150
115 0009	18 x 1/2"		5/150
115 0005	18 x 3/4"		5/120
115 0060	22 x 1/2"		5/100
115 0002	22 x 3/4"		5/90
115 0027	22 x 1"		5/80
115 0037	28 x 1"		5/50

**1152**

Raccordo diritto femmina
Straight fitting female

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
115 0041	12 x 3/8"		5/200
115 0015	12 x 1/2"		5/180
115 0085	15 x 3/8"		5/150
115 0007	15 x 1/2"		5/150
115 0059	15 x 3/4"		5/120
115 0021	18 x 1/2"		5/120
115 0040	18 x 3/4"		5/100
115 0063	22 x 1/2"		5/100
115 0018	22 x 3/4"		5/90
115 0064	22 x 1"		5/50
115 0050	28 x 1"		5/50

**1151**

Raccordo diritto doppio
Straight fitting double

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
115 0028	12 x 12		5/200
115 0008	15 x 15		5/120
115 0014	18 x 18		5/100
115 0033	22 x 15		5/80
115 0061	22 x 18		5/75
115 0010	22 x 22		5/60
115 0062	28 x 22		5/50
115 0044	28 x 28		1/40

**1154**

Raccordo a gomito maschio
Elbow male

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
115 0043	12 x 3/8"		5/200
115 0012	12 x 1/2"		5/150
115 0013	15 x 1/2"		5/120
115 0068	15 x 3/4"		5/100
115 0031	18 x 1/2"		5/100
115 0069	22 x 1/2"		5/75
115 0026	22 x 3/4"		5/70
115 0086	22 x 1"		5/50
115 0035	28 x 1"		5/40

**1155**

Raccordo a gomito femmina
Elbow female

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
115 0045	12 x 3/8"		5/200
115 0025	12 x 1/2"		5/130
115 0016	15 x 1/2"		5/130
115 0071	15 x 3/4"		5/100
115 0038	18 x 1/2"		5/100
115 0070	22 x 1/2"		5/75
115 0032	22 x 3/4"		5/60
115 0072	22 x 1"		5/50
115 0042	28 x 1"		5/40

**1153**

Raccordo a gomito doppio
Elbow double

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
115 0023	12 x 12		5/150
115 0004	15 x 15		5/100
115 0006	18 x 18		5/80
115 0065	22 x 15		5/50
115 0066	22 x 18		5/50
115 0003	22 x 22		5/50
115 0067	28 x 22		5/30
115 0036	28 x 28		5/30

**1159**

Raccordo a T femmina
Tee female

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
115 0077	15 x 1/2" x 15		5/50
115 0078	22 x 1/2" x 22		2/30
115 0079	22 x 3/4" x 22		2/30

**1157**

Raccordo a T
Tee

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
115 0039	12 x 12 x 12		5/100
115 0020	15 x 15 x 15		5/60
115 0019	18 x 18 x 18		5/50
115 0022	22 x 22 x 22		2/30
115 0029	28 x 28 x 28		2/20
Ridotto/ reduced			
115 0034	22 x 15 x 15		5/50
115 0024	22 x 15 x 22		5/40
115 0073	22 x 22 x 15		5/40
115 0074	28 x 15 x 28		2/20
115 0075	28 x 22 x 22		2/20
115 0076	28 x 22 x 28		2/20

**1163**

Terminale
Stop end

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
115 0084	12		10/200
115 0080	15		10/100
115 0081	18		10/100
115 0082	22		5/100
115 0083	28		5/50

**1116**

Bussola di rinforzo per tubo
rame
Pipe support for copper pipe



"Misura" si riferisce alle dimensioni del tubo
"Size" is referred to the pipe dimensions ring

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
110 0028	12 x 1,0		100/2500
110 0014	15 x 1,0		50/1300
110 0240	18 x 0,8		100/800
110 0013	18 x 1,0		100/800
110 0006	22 x 1,0		50/500

**1162**

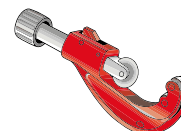

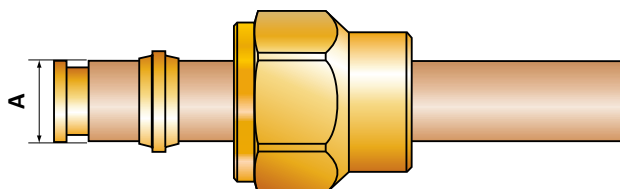
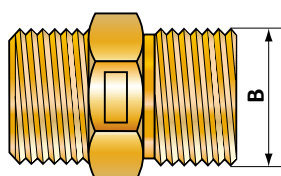
Dado
Nut

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
115 0054	12		10/600
115 0047	15		50/350
115 0052	18		25/300
115 0049	22		10/160
115 0055	28		10/100

**1161**

Ogiva in CW508L
CW508L brass ring

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
115 0051	12		50/3500
115 0030	15		50/2000
115 0048	18		50/1500
115 0046	22		50/1000
115 0053	28		50/700

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO MONTAGGIO - SERIE 1150
1150 SERIES - INSTRUCTIONS FOR THE CORRECT ASSEMBLING
**TAGLIO DEL TUBO**

È consigliabile eseguire il taglio del tubo rame con appositi strumenti che consentono un taglio senza bave e perfettamente perpendicolare all'asse del tubo.

SBAVATURA E PULITURA DEL TUBO

Sbavare bene il tubo e pulirlo per eliminare eventuali trucioli residui. Utilizzando tubo in rame ricotto usare la bussola di rinforzo art. 1116

MONTAGGIO DEL RACCORDO

Infilare dado e ogiva sul tubo. Avvitare il dado a mano per quanto consentito, poi in base alla misura del tubo rame chiudere con chiave come da tabella.

N.B.: Al fine di assicurare una maggiore facilità di montaggio ed una miglior tenuta è consigliabile lubrificare le ogive con olio o grasso, idoneo per acqua potabile.

PIPE CUTTING

Use the appropriate instruments which allow a precise cut, perpendicular and without any trimming.

PIPE CLEANING

Clear the pipe carefully in order to remove any remaining trimming. For soft copper pipe use pipe support art. 1116

ASSEMBLING FITTING

Put the nut and the ring on the pipe. Tighten the nut by hand as much as possible then use a key following the above table.

N.B.: It is necessary to lubricate the ring with potable oil or grease to allow a more uniform and plastic strain and make easier the assembly

TABELLA FILETTATURE/ THREADS TABLE

A	12	15	18	22	28
B	G 3/8"	G 1/2"	M24 x 1,5	W 1"1/8 x 1/14	W 1"3/8 x 1/14

TABELLA DI SERRAGGIO DADO n° giri/ NUT TIGHTENING TABLE - n° turns

A	12	15	18	22	28
N° Giri/ Turns	1	1	1	1	3/4



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tec@nt-rt.ru || сайт: <https://tiemme.nt-rt.ru/>